



A-wai Custom Amps		
3-wai		
A. Ferraris	Rev 2.1	Page 1/2
	02/11/10	

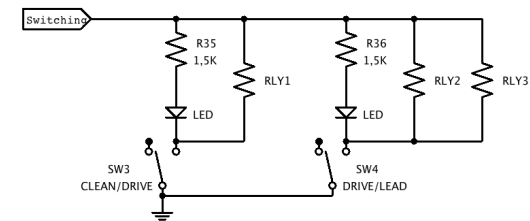

SW3 et SW4 sont montés sur la coupure du jack stéréo du footswitch
Ils sont donc déconnectés du circuit lorsque le footswitch est branché

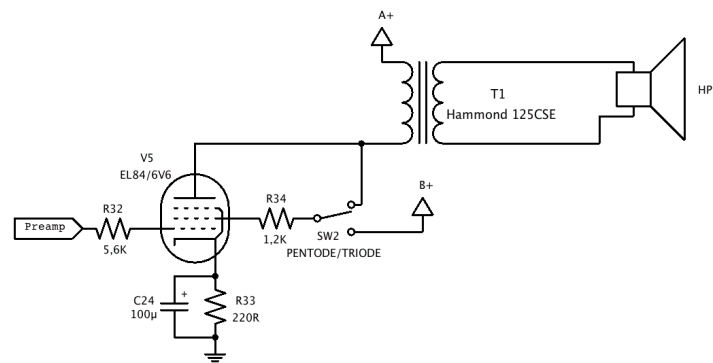